# **MITSUBISHI**

# 三菱白熱灯器具

白熱灯シャンデリア

形名 LK4473 LK4476



このたびは三菱照明器具をお買上げいただきまして ありがとうございます。

### お客さまへ

- ●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため この取扱説明書を必ずお読みください。そのあと 大切に保存し、必要なときお読みください。
- ●添付別紙の「三菱電機お客さま相談窓口一覧表」 は、大切に保存してください。

# 取扱説明書

# ⚠安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

### 図記号の意味は次のとおりです。

◎禁止 ◎ ∮




水場での 使用禁止

分解禁止 指示を守る たときに死亡や重傷など

P							
♪ <b>警 告</b> 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷など に結びつく可能性があるもの。							
TOTAL OF COMPANY							
器具・ランプを水洗	引火する危険のある (人)	照明器具用配線器具に欠け、					
いしない	雰囲気で使わない ( )	割れ、木ねじのゆるみのあ					
	(可燃性スプレーを吹き掛け 〜 ン 〜 \	るところには取付けない					
火災・感電の原因	ない)火災の原因 😇 🗋	火災・落下の原因					
器具取付の際は、電	ランプ交換、お手入れの 型 🎧	お客様自身で分解・ 🕢					
線を挟まない。		お客様自身で分解・ 改造はしない					
	ときは電源を切る						
火災・感電の原因	感電の原因	火災・感電の原因					
布や紙など燃えやす	金属など差し込まない	異常時は電源スイッチ					
いものをかぶせない	(器具のすきまやソケット部にヘア	を切る(煙がでたり、変なり、水のは、火のでは、水のでは、水のでは、水のでは、水のでは、水のでは、水のでは、水のでは、水					
	ピンや針金など差し込まない)	臭いがしたら、すぐスイッチを切る					
火災の原因	火災・感電の原因	火災・感電の原因 \ /					

♪ 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの。							
高温(40°C以上)な場 所では使わない 落下・感電・火災の原因	$\Diamond$	強い振動・衝撃のあ る場所で使わない 器具破損により 落下の原因	$\bigcirc$	電源工事はしない (天井に配線器具が付いていない 場合は電気工事店(有資格者)に 取付けを依頼) 感電の原因	EMY O		
ツマミねじは確実に 最後までしめこむ 落下の原因	0	<b>学ぶち天井へ取付け</b> ない 振動・衝撃に より 落下の原因	$\bigcirc$	<b>アームに無理な力を</b> 加えない 破損して、 感電・火災の原因	$\Diamond$		
<b>傾斜天井に取付けない</b> 荷重バランス不 釣合により、 落下・火災の原因	$\Diamond$	器具取付け面(クロス貼り・コンクリート) が乾燥不十分の場所に取付けない、絶縁不良や錆により感電・落下の原因	$\bigcirc$	ランプのガラス、ロ 金部分を強くねじら ない ガラスの破損に よりけがの原因	$\Diamond$		
<b>セードを真っ直ぐに</b> <b>差し込む</b> 斜め取 付け・不完全な取付け 落下の原因	0	器具表示の指定W(ワット)数を越えるランプは絶対使用しない 過熱して火災の原因	$\bigcirc$	使用済みランプは不 用意に割らない ガラスの破片が飛散し けがの原因	$\Diamond$		
点灯中及び消灯直後 のランプには触らない 高温のためやけど の原因	8	風呂場など、水や湿 気の多い場所で使わ ない 火災・感電の原因		板厚の薄い所や強度 的に不十分な所に取 付けない 落下の原因	$\Diamond$		
ランプに塗料などを 塗らない ランプが 過熱、破損してけがの 原因	$\Diamond$	安全にご使用頂くため に半年に一回の保守・ 点検を行う					

### 各部のなまえ

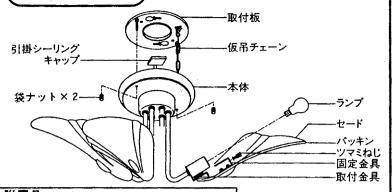

# △施工者への安全上のご注意

右図のような配線器具が付いていな い場合電気工事店に依頼してくださ



### 電気工事店さまへ

### ⚠警告

配線器具は指定太さの電源線を指 定長さに被覆を剝がし工本ずつ速 結端子の奥まで差し込む。



### 感電・火災の原因

施工に関しては内線規定・電気設 備の技術基準に従ってください。



#### 附屬品 取付金具 配線器具



# 器具の取付けかた

既に天井に配線器具が付いている場合は、図1~3のど れが付いているか確認してください。








1 図!・2 の配線器具が付いている場合は、付属の取付 金具を付属の木ねじ2本で天井のしっかりしたさんな どに取付ける。


### ∧注意

板厚の薄い所や強度的に不 十分な所に取付けない 落下の原因



2図4のように付属のツマミねじを途中までゆるめる。


- ●取付板のダルマ穴2ケ所 をツマミねじに合わせる。
- ●取付板を左方向に回転さ ダルマ穴
- ●確実にドライバーで締め つける。




### ⚠注意

ツマミねじは確実に最後 までしめこむ 落下の原因

3本体に付いている仮吊りチ ェーンを取付板のチェーン 引掛部に引掛け、本体を仮 吊りする。

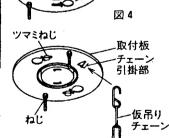

4 引掛シーリングキャップの引掛金具を配線器具の引掛 穴に合わせ、右にひねる。(電源に接続されます。)



5 本体を取付板にかぶせ、袋ナット2個で締め付ける。

# セードの取付けかた

7 セード側の固定金具を取付金具の溝に確実に差し込む。

2ツマミねじとパッキンで確実に固定する。



### ∧注意

セードを真っ直ぐに差し込む。斜め取付け、不完全 な取付けは落下の原因

# ランプの取付けかた

ランプをソケットにねじ込む。

# お手入れのしかた

器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中 性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。

シンナー、ベンジン、みがき粉や たわし、熱湯などは使用しないで ください。



#### 仕 様

形 名	定格電圧	消費電力	適合ランプ	口金
LK4473	100 V	180W	60Wミニクリプトンランプ×3	E 17
LK4476	100 V	360 W	60Wミニクリプトンランプ×6	E 17

# アフターサービス

- ●アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの 販売店か最寄りの三菱電機お客さま窓口へお問合わせください。
- ■ご不明な点や修理に関するご相談は、お買上げの販売店にご相談ください。

